EW7016 - Convertisseur USB 3.0 à IDE / SATA

www.ewent-online.com

EW7016 - Convertisseur USB 3.0 à IDE / SATA

Table des matières

1.0 Introduction 2
1.1 Fonctions et caractéristiques 2
1.2 Contenu de la boîte 3
2.0 Ports et voyants DEL 3
3.0 Installation du EW7016 4
3.1 Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 4
4.0 Connexion d'un disque dur ou d'un lecteur CD-ROM/DVD 4
4.1 Connexion d'un disque dur IDE ou d'un lecteur CD-ROM/DVD IDE 4
4.2 Connexion d'un disque dur SATA ou d'un lecteur CD-ROM/DVD SATA 5
4.3 Déconnexion en sécurité d'un périphérique USB 5
5.0 Préparation d'un disque dur avant utilisation 5
5.1 Préparation du disque dur pour Windows 2000/XP/Vista 5
5.2 Préparation du disque dur pour Windows 7 6
6.0 Fonction de sauvegarde 7
6.1 Installation du logiciel PC Clone Ex 7
6.2 Utilisation du logiciel de sauvegarde et faire une sauvegarde 7
6.2.1 Utilisation du bouton de sauvegarde du EW7016 7
6.2.2 Faire une sauvegarde avec le logiciel PC Clone EX 7
6.2.3 Restaurer une sauvegarde 8
7.0 Questions fréquentes 8
8.0 Service et support 8
9.0 Avertissements et mises en garde 9
10.0 Conditions de garantie 10
11.0 Déclaration de conformité 10

1.0 Introduction

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce produit Ewent de haute qualité ! Ce produit a fait l'objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d'Ewent. Si vous avez des problèmes avec ce produit, vous êtes couvert par une garantie de cinq ans de Ewent. Veuillez garder ce manuel ainsi que la preuve d'achat dans un endroit sûr.

Enregistrez maintenant votre produit sur www.ewent-online.com pour pouvoir recevoir les mises à jour de votre produit !

1.1 Fonctions et caractéristiques

Avec le convertisseur USB 3.0 à SATA / IDE Ewent EW7016 vous pouvez facilement connecter un disque dur, un lecteur CD-ROM, un lecteur DVD-ROM ou un graveur à votre ordinateur. C'est la solution idéale si vous ne voulez pas ouvrir le boîtier de votre ordinateur pour installer un nouveau périphérique !

Le EW7016 a un design élégant noir qui correspond parfaitement au bureau d'un utilisateur d'un ordinateur moderne. Grâce à son design compact, le EW7016 est aussi idéal pour lorsque vous voyagez ou vous vous déplacez.

Le EW7016 a un connecteur sur chaque côté de l'appareil. Grâce à ces connecteurs, le EW7016 est compatible avec la plupart des disques durs, des lecteurs CD-ROM et des lecteurs DVD. Le EW7016 possède également un port USB 3.0 ultra rapide. En utilisant USB 3.0, vous pouvez obtenir 10 fois la vitesse de USB 2.0. Bien sûr, le EW7016 est entièrement compatible avec USB 2.0. Cela signifie que le EW7016 peut aussi être utilisé sur des ordinateurs qui n'ont que des ports USB 2.0.

Le EW7016 est livrée avec une source d'alimentation économique qui est capable d'alimenter vos appareils.

1.2 Contenu de la boîte

La boîte devrait contenir les pièces suivantes :

- Un convertisseur USB 3.0 à IDE/SATA EW7016
- Un câble USB 3.0 à mini USB 3.0
- Un câble SATA
- Un câble d’alimentation SATA
- Un câble d’alimentation IDE
- Une source d'alimentation
- Un convertisseur d’alimentation
- Un CD-ROM avec le logiciel PC Clone EX software et le manuel

2.0 Ports et voyants DEL

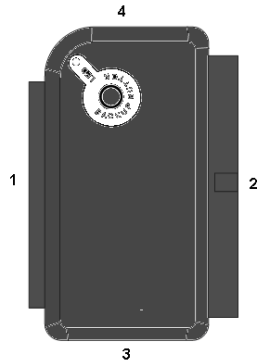

(1)	Connecteur IDE 2,5".
(2)	Connecteur IDE 3,5".
(3)	Connecteur SATA.
(4)	Port mini-USB.
Voyant DEL	Sera allumé lorsque le EW7016 est allumé.

3.0 Installation du EW7016

3.1 Windows 2000/XP/Vista/Windows 7

Windows 2000 et les versions plus récentes de Windows possède déjà des pilotes intégrés pour le EW7016. Lorsque vous utilisez l'une de ces versions de Windows, il n'est pas nécessaire d'installer des pilotes. Windows va installer automatiquement le(s) pilote(s) approprié(s) lorsque que vous connectez le périphérique. Reportez-vous au chapitre suivant pour des informations pour connecter le EW7016.

4.0 Connexion d'un disque dur ou d'un lecteur CD-ROM/DVD

Nous vous recommandons de faire une sauvegarde du disque dur que vous souhaitez utiliser. Ewent ne peut être tenu responsable en cas de perte ou de dommages aux données pendant l'installation ou l'utilisation de cet appareil. Ewent recommande de débrancher le EW7016 de votre ordinateur avant de connecter un disque dur, un lecteur CD-ROM ou DVD.

4.1 Connexion d'un disque dur IDE ou d'un lecteur CD-ROM/DVD IDE

Si vous utilisez un disque dur IDE, vous devez configurer le disque dur en tant que 'Maître'. Référez-vous à l'étiquette sur votre disque dur ou lecteur CD-ROM/DVD pour plus d'informations sur ces réglages.

1. Branchez le câble d'alimentation sur le convertisseur d'alimentation.
2. Branchez le câble d'alimentation IDE sur le convertisseur d'alimentation.
3. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation IDE sur le connecteur d'alimentation du disque dur IDE ou du lecteur CD-ROM/DVD (Molex).
4. Branchez un câble IDE sur le disque dur IDE ou le lecteur CD-ROM/DVD.
5. Si vous utilisez un disque dur IDE de 2,5" : Branchez l'autre extrémité du câble IDE sur le connecteur IDE 2,5" du EW7016 (1.). Si vous utilisez un disque dur IDE de 3,5" : Branchez le câble IDE sur le connecteur IDE 3,5" du EM1016.
6. Branchez le câble USB 3.0 sur l'un des ports USB (3.0) de votre ordinateur.
7. Branchez la petite extrémité du câble USB 3.0 sur le connecteur USB du EW7016.
8. Branchez l'adaptateur d'alimentation sur une prise murale.
9. L'Assistant de nouveau matériel' peut s'afficher. Si le message suivant s'affiche : 'Windows peut-il se connecter à Windows Update pour rechercher pour ce logiciel?', sélectionnez 'Non, pas maintenant'.
10. Cliquez sur 'Suivant'.
11. Sélectionnez 'Installer le logiciel automatiquement (recommandé)'.
12. Cliquez sur 'Suivant' et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran.

4.2 Connexion d'un disque dur SATA ou d'un lecteur CD-ROM/DVD SATA

1. Branchez le câble d'alimentation sur le convertisseur d'alimentation.
2. Branchez le câble d'alimentation SATA sur le convertisseur d'alimentation.
3. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation SATA sur le connecteur SATA correspondant du disque dur IDE ou du lecteur CD-ROM/DVD.
4. Branchez le câble SATA sur le connecteur SATA correspondant du disque dur SATA ou du lecteur CD-ROM/DVD.
5. Branchez l'autre extrémité du câble SATA sur le connecteur SATA du EW7016.
6. Branchez le câble USB 3.0 sur l'un des ports USB (3.0) de votre ordinateur.
7. Branchez la petite extrémité du câble USB (3.0) sur le connecteur USB du EW7016.
8. Branchez le câble d'alimentation sur une prise murale.
9. L'Assistant de nouveau matériel' peut s'afficher. Si le message suivant s'affiche : 'Windows peut-il se connecter à Windows Update pour rechercher pour ce logiciel?', sélectionnez 'Non, pas maintenant'.
10. Cliquez sur 'Suivant'.
11. Sélectionnez 'Installer le logiciel automatiquement (recommandé)'.
12. Cliquez sur 'Suivant' et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran.

4.3 Déconnexion en sécurité d'un périphérique USB

Suivez les instructions ci-dessous pour débrancher correctement un périphérique du EW7016.

1. Double-cliquez sur l'icône 'Retirer le périphérique' dans la barre des tâches, près de l'heure de l'ordinateur.
2. Sélectionnez le EW7016 (périphérique USB de stockage de masse) et cliquez sur 'Stop'.
3. Cliquez sur 'OK' pour confirmer.
4. Débranchez le disque dur, lecteur CD-ROM/DVD du EW7016.

5.0 Préparation d'un disque dur avant utilisation

Lorsque vous utilisez un disque dur pour la première fois, vous avez besoin d'initialiser le disque dur afin que le disque dur soit 'visible'. Utilisez les étapes suivantes pour initialiser le disque dur.

5.1 Préparation du disque dur pour Windows 2000/XP/Vista

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône 'Mon ordinateur'.
2. Cliquez sur 'Gestion'.

3. Sélectionnez l'option 'Gestionnaire de disques' dans le coin gauche de l'écran.
4. Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau disque dur et choisissez 'Initialiser'.
5. Cliquez sur 'OK'.
6. Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau disque dur.
7. Cliquez sur 'Nouvelle partition'.
8. Cliquez sur 'Suivant'.
9. Cliquez sur 'Suivant'.
10. Cliquez sur 'Suivant'.
11. Choisissez le format désiré pour la partition (Remarque : si vous utilisez FAT32, la taille max. de la partition sera limitée à 32Go).
12. Cliquez sur 'Suivant'.
13. Choisissez la lettre que vous voulez assigner à cette partition (ceci n'est pas obligatoire).
14. Cliquez sur 'Suivant'.
15. Choisissez le système de fichiers désiré : FAT32 ou NTFS.

Remarque ! Si vous utilisez uniquement le disque dur avec Windows XP ou Vista, nous vous recommandons fortement de sélectionner le système de fichiers NTFS.

16. Entrez un nom pour la nouvelle partition dans le champ 'Label du volume'.
17. Cochez la case à coté de 'Formatage rapide'.
18. Cliquez sur 'Suivant'.
19. Cliquez sur 'Terminer'.
20. Le disque dur peut maintenant être utilisé.

5.2 Préparation du disque dur pour Windows 7

1. Cliquez sur 'Démarrer'.
2. Cliquez sur 'Panneau de configuration'.
3. Cliquez sur 'Système et sécurité'.
4. Cliquez sur 'Gestion'.
5. Cliquez sur 'Gestion de disques'.
6. Cliquez-droit sur 'Nouveau volume'.
7. Cliquez sur 'Suivant'.
8. L'assistant 'Nouveau volume' s'affiche.
9. Cliquez sur 'Suivant'.
10. Choisissez le format désiré pour la partition.
11. Cliquez sur 'Suivant'.
12. Sélectionnez une lettre de disque dans 'Attribuer une lettre de disque'.
13. Cliquez sur 'Suivant'.
14. Choisissez le système de fichiers désiré.
15. Cliquez sur 'Suivant'.
16. Cliquez sur 'Terminer'.
17. Le message 'Nouveau volume trouvé ' peut s'afficher.
18. Le disque dur peut maintenant être utilisé.

6.0 Fonction de sauvegarde

Le EW7016 possède un bouton de sauvegarde. Avec ce bouton, vous pouvez faire une sauvegarde des données. Pour utiliser cette fonction, vous devez installer le logiciel PC Clone Lite qui est fourni.

6.1 Installation du logiciel PC Clone Ex

1. Insérez le disque d'installation dans votre lecteur CD-ROM ou lecteur DVD. Le disque d'installation démarrera automatiquement.
2. Choisissez votre langue, puis cliquez sur 'Suivant'.
3. Choisissez ‘Installer le logiciel PC Clone EX'.
4. Suivez les étapes affichées à l'écran pour finir l'installation.

6.2 Utilisation du logiciel de sauvegarde et faire une sauvegarde

Il y a deux méthodes pour faire une sauvegarde avec le EW7016. Vous pouvez utiliser le logiciel PC Clone EX pour faire une sauvegarde, ou vous pouvez utiliser le 'Bouton Sauvegarde' du EW7016 directement. Dans les exemples suivants, nous vous expliquerons comment vous pouvez utiliser ces deux méthodes.

6.2.1 Utilisation du bouton de sauvegarde du EW7016.

1. Appuyez une fois sur le bouton 'Sauvegarde' du EW7016.
2. Le logiciel PC Clone EX démarrera.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton de sauvegarde pour commencer la sauvegarde.
4. Le EW7016 va maintenant sauvegarder le disque dur de votre ordinateur.
5. Cliquez sur 'OK' pour confirmer à la fin de la sauvegarde.

6.2.2 Faire une sauvegarde avec le logiciel PC Clone EX

1. Cliquez sur ‘Démarrer'.
2. Cliquez sur ‘Programmes’ ou sur ‘Tous les programmes'.
3. Choisissez ‘PC Clone EX’.
4. Cliquez sur ‘PC Clone EX’. Vous pouvez avoir besoin de cliquer sur l'icône 'PC Clone EX' pour démarrer le logiciel.
5. Cliquez sur la deuxième icône dans la barre du menu (Sauvegarde des fichiers).
6. Sélectionnez la source dans la colonne de gauche. Lorsque vous sélectionnez le premier dossier, tous les sous-dossiers et répertoires disponibles dans ce dossier seront enregistrés dans une sauvegarde.
7. Sélectionnez la destination dans la colonne de droite.
8. Cliquez en bas de l'écran sur la première icône appelée 'Sauvegarde'.
9. Cliquez sur ‘Démarrer'. La sauvegarde va maintenant commencer.
10. Cliquez sur 'OK' pour confirmer à la fin de la sauvegarde.

6.2.3 Restaurer une sauvegarde

Vous pouvez également utiliser la fonction de restauration du logiciel PC Clone EX. Cette fonction est en fait une fonction de sauvegarde incrémentale. C'est une fonction très utile qui enregistre seulement les données qui ont été modifiées. Parce que les données qui ont été modifiées seront sauvegardées, il n'est pas nécessaire de faire une sauvegarde complète et cela peut sauver beaucoup de temps.

1. Cliquez sur ‘Démarrer'.
2. Cliquez sur ‘Programmes’ ou sur ‘Tous les programmes'.
3. Choisissez ‘PC Clone EX’.
4. Cliquez sur ‘PC Clone EX’. Vous pouvez avoir besoin de cliquer sur l'icône 'PC Clone EX' pour démarrer le logiciel.
5. Cliquez sur la deuxième icône dans la barre du système (Sauvegarde des fichiers).
6. Maintenant, sélectionnez les fichiers et les dossiers que vous voulez sauvegarder dans le côté gauche de l'écran si ils n'est pas encore été sélectionnés.
7. Sélectionnez la destination dans la colonne de droite.
8. Cliquez sur l’icône 'Restaurer'.
9. Lorsque vous avez fini, cliquez sur 'OK' pour confirmer.

7.0 Questions fréquentes

La section Questions fréquentes pour votre produit se trouve sur la page de support de votre produit. Ewent mettra fréquemment à jour ces pages afin d'assurer que vous avez les informations les plus récentes. Visitez www.ewent-online.com pour plus d'informations sur votre produit.

8.0 Service et support

Ce manuel d’utilisation a été conçu avec soin par les techniciens d’Ewent. Si vous rencontrez des problèmes lors de l’installation ou de l’utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire d’assistance disponible sur le site www.ewent-online.com/support

Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone. Vous trouverez ci-dessous une liste des numéros de téléphone pour chaque pays pris en charge.

Pays	**Numéro de téléphone**	**Coût par minute***
Belgique (hollandais)	070 277 286	€0,30
Belgique (français)	070 277 286	€0,30
Danemark	+45 69918565	Tarifs locaux
Finlande	+35 8942415826	Tarifs locaux
Allemagne	(+49) (0)30 887 89 298	Tarifs locaux
Italie	+39 0240042016	Tarifs locaux
Norvège	+47 21075033	Tarifs locaux
Espagne	807 080 042	€0,41
Suède	+46 840 309985	Tarifs locaux

Pays-Bas	0900-3646368	€0,45
GB	(+44) (0)203 318 9998	Tarifs locaux
Hongrie	1-4088902 (de Budapest)	Tarifs locaux
Hongrie	06-1-4088902 (du reste de la Hongrie)	Tarifs locaux
Hongrie	+36 1-4088902 (International)	Tarifs locaux

* Les tarifs indiqués dans ce tableau n'incluent pas les surcharges pour les appels passés depuis un téléphone portable.

9.0 Avertissements et mises en garde

En raison des lois, directives et régulations mises en place par le parlement Européen, plusieurs appareils (sans fils) peuvent être soumis a des limitations concernant leur usage dans certains membres de l'Union Européenne. Dans certains membres de l'Union Européenne l'usage de tels appareils peut être interdit. Contactez votre gouvernement (local) pour plus d'informations concernant ces limitations.

Suivez toujours les instructions du manuel d'utilisation, spécialement quand il concerne des produits qui doivent être assemblés.
Attention : Dans la plupart des cas ceci concerne des produits électriques. Une mauvaise ou incorrecte utilisation peut conduire à de(sévères) blessures !

La réparation du produit doit être effectuée par un agent qualifié de Ewent. La garantie prend fin dès le moment oú les produits ont étés réparés par le client et/ou mals utilisés. Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, merci de visiter notre site internet www.ewent-online.com/warranty

10.0 Conditions de garantie

La garantie d'Ewent de cinq ans s'applique à tous les produits d'Ewent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Si vous achetez un produit d'Ewent de seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le premier propriétaire. La garantie d'Ewent s'applique à tous les produits d'Ewent et les pièces inextricablement connectées à et/ou installées sur le produit principal.
Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie d'Ewent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie d'Ewent lorsqu'ils ont fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures et/ou lorsqu'ils ont été démontés par du personnel autre que celui agréé par Ewent.

11.0 Déclaration de conformité

Pour assurer votre sécurité et la conformité du produit aux directives et lois de la Commission Européenne, vous pouvez obtenir une copie de la Déclaration de conformité de votre produit en envoyant un message e-mail à : info@ewent-online.com. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Eminent Europe BV
PO Box 276
6160 AG Geleen
Pays-Bas

Indiquez clairement 'Déclaration de conformité' et le code d'article du produit pour lequel vous voulez obtenir une copie de la Déclaration de conformité.

ewent
by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group